


Руководство по монтажу SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Пошаговая инструкция



1. Укладка мембраны

Раскатайте рулон мембраны и герметично закрепите полотно с интервалом 10 – 15 см в зонах нахлеста или в участках, где позднее планируете установить контробрезетку. Для крепления мембраны используйте строительный степлер и оцинкованные скобы шириной минимум 10 мм и длиной минимум 8 мм. Выведите полотно мембраны на примыкающую поверхность примерно на 4 см, чтобы затем герметично соединить.

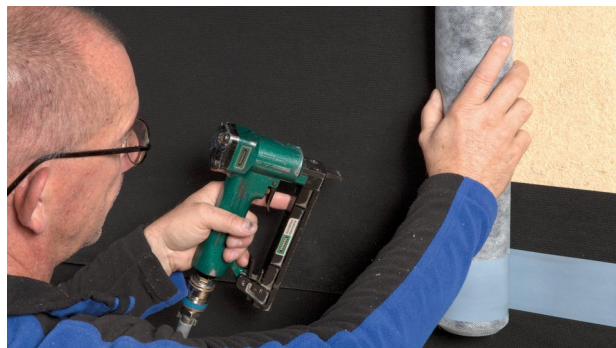

2. Укладка мембраны внахлест

Очистите поверхность (должна быть сухой, гладкой, очищенной от пыли, силиконов и жира). Полотна мембраны уложите внахлест около 10 см так, чтобы вода не попадала внутрь конструкции. Нанесенная на мембрану маркировка поможет правильно разместить полотно.



3. Изоляция зоны нахлеста по технологии connect

У мембраны по краям есть клейкие полосы с защитной пленкой. Удалите защитную пленку с клеевой поверхности и склейте мембраны. Прогладьте стык с усилием лопаточкой pro clima PRESSFIX). Обеспечьте достаточное нажатие.




4. Альтернатива: изоляция зоны нахлеста с помощью клейкой ленты TESCON INVIS

Поместите клейкую ленту TESCON INVIS на середину зоны нахлеста и постепенно приклеивайте к поверхности, не допуская натяжения и образования складок. Прогладьте стык с усилием при помощи лопаточки pro clima PRESSFIX). Обеспечьте достаточное нажатие.




5. Соединение с шероховатыми и минеральными поверхностями (например, с плитой фундамента)

Очистите поверхность. Нанесите слой клея ORCON F толщиной минимум 5 мм (при работе с шероховатыми поверхностями наносится соответственно более толстый слой клея). Уложите мембрану с припуском. Чтобы обеспечить компенсацию сдвигов конструкции, не натягивайте полотно и не прижимайте сильно клей.

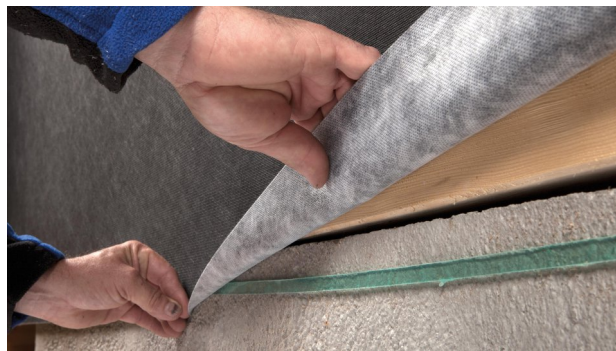

6. Альтернатива: соединение с шероховатыми и минеральными поверхностями (например, с плитой фундамента) лентой ORCON MULTIBOND

Нанесите клеевую полосу на основание, удалите разделительную полосу, затем уложите мембрану с припуском.

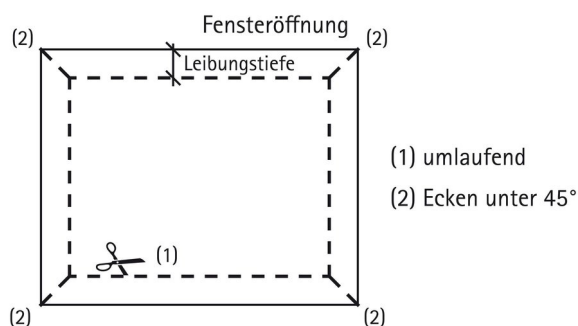

7. Соединение с окном

При центральном расположении окна относительно проема разрежьте мембрану как показано на рисунке и уложите на откос до оконной рамы.





8. Соединение с окном

Герметично приклейте полотно мембраны к наружной оконной раме при помощи клейкой ленты TESCO PROTECT. Приклейте согнутую клейкую ленту поэтапно: сначала на поверхность мембраны, а затем на поверхность окна. Изоляцию стыка также можно произвести при помощи клейких ленты TESCO INVIS.



9. Изоляция мест вывода труб и кабеля


Манжеты KAFLEX или ROFLEX протяните через кабель или трубу и приклейте на мембрану. У манжет для кабеля основание самоклеющееся. При использовании манжеты на щелевом фасаде, приклейте поверх ленту черного цвета TESCO INVIS. Манжеты для труб приклейте на мембрану с помощью ленты TESCO INVIS.

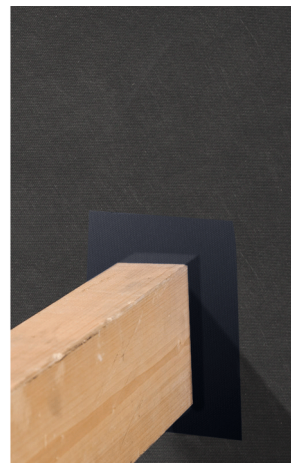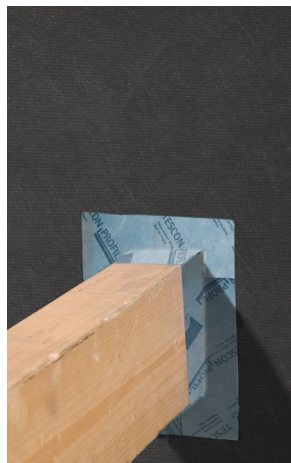

10. Изоляция угловых соединений

Клейкую ленту для изоляции угловых соединений TESCO PROTECT расположите в углу, удалите защитную пленку и приклейте на одну сторону углового соединения. Затем удалите оставшуюся защитную пленку и приклейте на другую сторону угла.

В качестве альтернативы можете использовать клейкую ленту черного цвета TESCO INVIS.

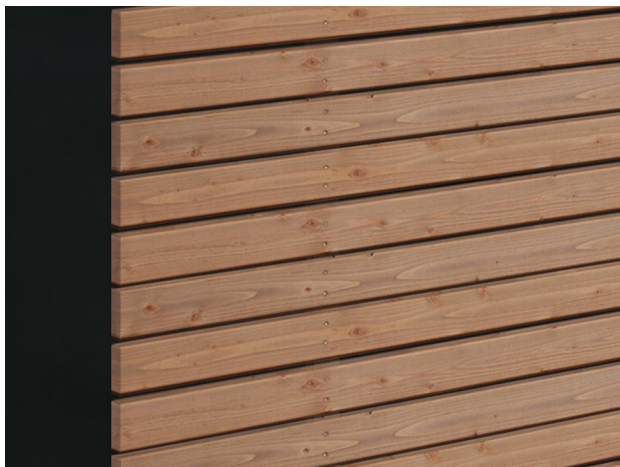

11. Монтаж отделки фасада

Горизонтальный или вертикальный монтаж отделки фасада SOLITEX FRONTA WA: Только для закрытых фасадов. SOLITEX FRONTA QUATTRO: Для щелевых фасадов с зазором макс. 35 мм. SOLITEX FRONTA PENTA: Для щелевых фасадов с зазором макс. 50 мм.

Общие требования

Монтаж мембраны SOLITEX FRONTA QUATTRO осуществляется маркированной стороной наружу. Уложить мембрану по горизонтали, натянуть, провисание полотна не допускается.

При щелевом фасаде размер зазора должен составлять не более 35 мм. Расчет ширины доски: минимум 3 x ширину зазора. Расстояние между мембраной и фасадом должно составлять минимум 20 мм.

Соединения мембран не должны располагаться в местах скопления воды.

На этапе строительства дополнительные меры защиты фасада от попадания воды в конструкцию (например, с помощью брезента) обязательны для заселенных или подлежащих особой защите объектов. Также необходимо предусмотреть покрытие брезентом при продолжительных перерывах в процессе стройки.

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de