

Пошаговая инструкция: 1. Монтаж ленты до установки окна в проем



1. Кирпичная или каркасная стена

Лента CONTEGA SOLIDO EXO-D клеится к оконной раме до монтажа окна в проем. Оконная рама подготовлена к монтажу, как показано на фото. Внутренняя сторона расположена сверху.



2. Приклеить ленту к боковой стороне оконной рамы

Удалите защитную полосу с маркированной стороны ленты, приклейте ленту к боковой стороне рамы по краю заподлицо. При этом маркированная сторона ленты должна располагаться по направлению к окну (сверху). Хорошо пригладьте ленту лопаточкой PRESSFIX.




3. Сформировать деформационные петли на углах

В углах сформируйте из ленты CONTEGA SOLIDO EXO-D деформационную петлю приблизительно в 2 см (длина зазора на угле по диагонали) и склейте ее.




4. Приклеить ленту по всему периметру окна

Приклейте ленту к боковой стороне оконной рамы по всему периметру. В конце отрежьте ленту с запасом в 5 см для нахлеста. В зоне нахлеста у уже приклеенного начала ленты удалите защитную пленку и приклейте на него оставшуюся часть ленты. Следите, чтобы соединение ленты было непрерывным и ветронепроницаемым.

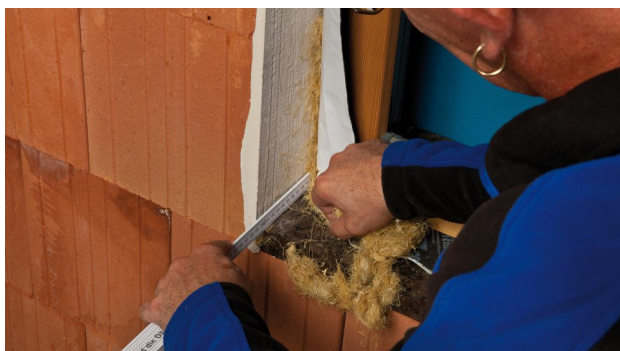

5. Установить окно и заполнить монтажный шов

Подверните ленту CONTEGA SOLIDO EXO-D, чтобы она не мешала при монтаже окна, и установите окно в оконный проем. Используйте подходящую систему крепления. Заполните монтажный шов предназначенным для этих целей утеплителем.

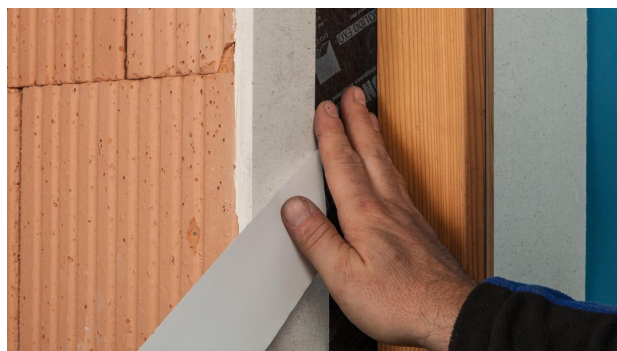

6. Приклеить ленту CONTEGA SOLIDO EXO-D на откос


Удалите разделительную пленку с обратной стороны ленты (не маркированной) и приклеивайте ленту постепенно на откос. Сформируйте деформационный припуск для компенсации сдвигов конструкции. Ленту хорошо пригладьте, например с помощью прижимной лопаточки pro clima PRESSFIX. Установите изоляцию под отливом (EXTOSEAL ENCORS).

Пошаговая инструкция: 2. Окно уже установлено в проем



1. Кирпичная или каркасная стена

Окно уже установлено в проем. Лента CONTEGA SOLIDO EXO-D приклеивается после.

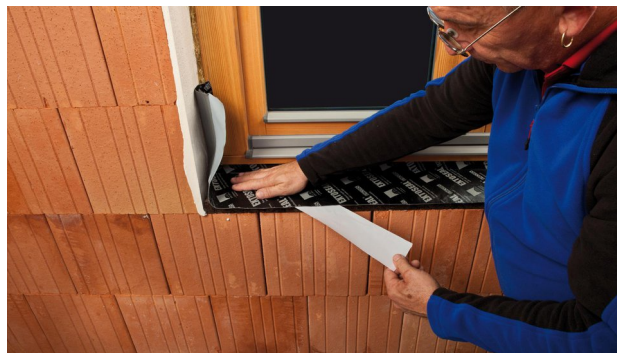

2. Установить изоляцию под отливом

С помощью водонепроницаемой клейкой ленты EXTOSEAL ENCORS изолируйте место под отливом. Лента EXTOSEAL ENCORS будет выполнять функцию второго водоотводящего слоя. Хорошо проклейте ленту в углах, с каждой стороны заведите ленту на 20 см вверх на откос.



3. Нарезать ленту CONTEGA SOLIDO EXO-D

Отмерьте оконную раму по высоте, добавьте к получившемуся значению 4 см и отрежьте ленту такой длины.



4. Приклеить на оконную раму

Удалите около 5-10 см узкой полоски разделительной пленки на немаркированной стороне ленты. Приклейте ленту CONTEGA SOLIDO EXO-D по всей ширине узкой полосы на оконную раму, оставьте сверху 2 см ленты. Затем сформируйте угол и выведите остаток ленты в 2 см на смежную сторону рамы и приклейте.




5. Приклеить на изоляцию под отливом

Удалите вторую (широкую) разделительную полосу, приклеивайте ленту на откос шаг за шагом. Начните в зоне угла. Сформируйте деформационный припуск для компенсации сдвигов конструкции.



6. Проклеить окно по всему периметру и на углах

Таким же образом проклейте оставшуюся часть окна (оконную раму и откос). Следите за тем, чтобы углы были проклеены внахлест минимум 2 см. Склеивание должно быть непрерывным, ветровлагонепроницаемым и стойким к ударному воздействию дождя.

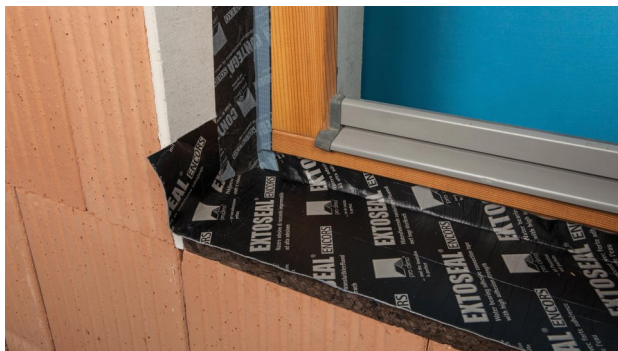

7. Приклеить на изоляцию под отливом


Ленту CONTEGA SOLIDO EXO-D выведите с оконной рамы и откоса на изоляцию под отливом и также здесь приклейте так, чтобы соединение было ветровлагонепроницаемым, стойким к ударному воздействию дождя и водоотводящим.



8. Хорошо пригладить

Ленту хорошо пригладьте к оконной раме и откосу, например с помощью прижимной лопаточки pro clima PRESSFIX.

Совет: Прижимную лопаточку можно адаптировать по ширине.

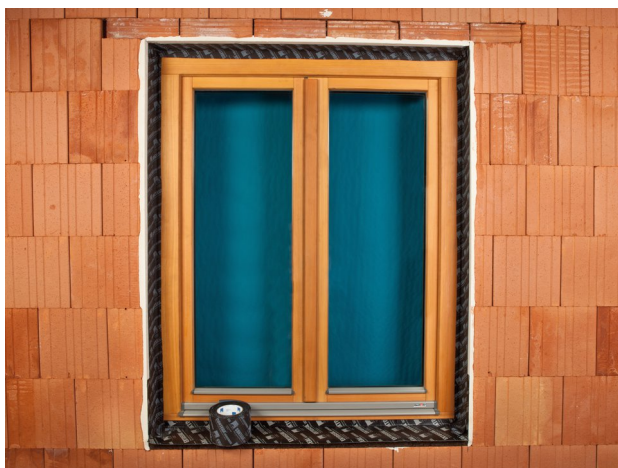

9. Готово

Соединение с окном теперь ветронепроницаемое. На ленту CONTEGA SOLIDO EXO-D можно наносить штукатурку.

Требования к основанию

Перед приклеиванием ленты поверхность необходимо очистить. Запрещается приклеивать клейкую ленту на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов). Оштукатуренная часть ленты по ширине, как правило, не должна превышать 60 мм или 50% поверхности откоса. Более подробные рекомендации есть у производителей штукатурки. Поверхность должна быть сухой и прочной.

Долговечное склеивание достигается при использовании клейкой ленты со всеми ветровлагозащитными мембранами pro clima, а также ветровлагозащитными и фасадными мембранами (например, ПП и ПЭТ) других производителей. Можно использовать в местах соединения со строганой или лакированной древесиной, твердыми пластмассами, твердыми конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой, МДФ). Для соединения клейкой ленты с кирпичными, бетонными или шероховатыми основаниями использовать клей ORCON F.

Наилучший результат для обеспечения надежности конструкции достигается при использовании клейкой ленты на высококачественных поверхностях. Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания. При недостаточной прочности основания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой TESCON PRIMER RP.

Общие требования

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании клейкую ленту хорошо прижать и разгладить. Соединение может быть непроницаемым для дождя и ветра только при условии, что клейкая лента приклеена без складок и непрерывно по всему контуру. При нанесении штукатурки, пожалуйста, соблюдайте рекомендации производителя для невпитывающих поверхностей. При необходимости предусмотрите адгезионный слой.

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de