

Пошаговая инструкция: 1. До установки окна в проем



1. Кирпичная кладка

ПСУЛ CONTEGA FIDEN EXO крепится к раме перед установкой окна. Оконная коробка готова к установке. Уличная сторона рамы находится сверху.



2. Удалить защитную пленку

Разрежьте наружную защитную пленку канцелярским ножом и снимите.



3. Надрезать рулон сверху

Надрежьте рулон канцелярским ножом или ножницами.




4. Отрезать часть ленты в начале

Раскатайте немного ленты CONTEGA FIDEN EXO и отрежьте чрезмерно сжатую часть в начале (около 2 см).




5. Приклеить ПСУЛ на раму

Удалите разделительную пленку, расположите ленту прямо на оконной раме и постепенно приклеивайте. После монтажа окна в проем ПСУЛ не должен быть виден (отступ около 1 - 2 мм).

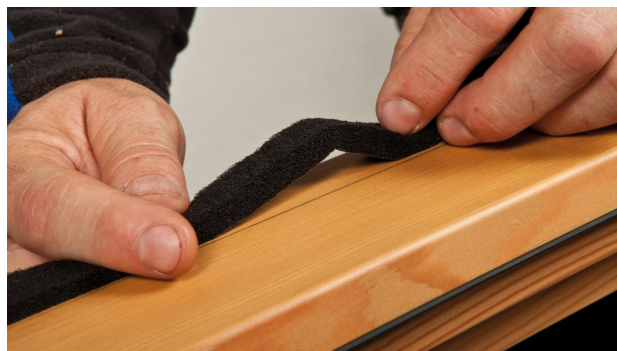

6. Сжимать при этом ПСУЛ

Слегка сжимайте ленту при нанесении, особенно в области стыков — ни в коем случае не растягивайте!

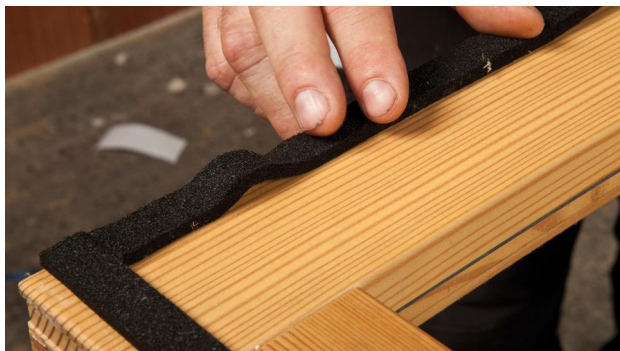

7. Соединение на углах

Наклейте ленту по периметру рамы. Используйте отдельные полосы CONTEGA FIDEN EXO с каждой стороны для того, чтобы стыки на углах были тупыми. Слегка сожмите ленту на углах.



8. Вставить окно в проем

Установите окно согласно нормам и закрепите с помощью подходящей системы крепления.



9. Готово

Стойкое к воздействию дождя и ветра соединение готово.

Пошаговая инструкция: 2. После монтажа окна в проем



1. Кирпичная кладка

Окно уже установлено в проем, лента CONTEGA FIDEN EXO устанавливается после.



2. Отмотать немного ленты CONTEGA FIDEN EXO

... и отрезать пережатый участок ленты вначале (ок. 2 см). Аккуратно вставьте ленту в стык шпателем параллельно краю. Во избежание набухания всегда устанавливайте ленту CONTEGA FIDEN EXO с углублением на 1–2 мм.

Требования к основанию

Грубо очистите шов от пыли и грязи. Возможно потребуется выровнять кирпичную кладку затиркой (например растворные швы кирпичной кладки). Очистите боковые стороны оконных рам.

Запрещается приклеивать клейкую ленту на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов). Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной.

Долговечное склеивание достигается при использовании ленты со строганными и лакированными деревянными, а также пластиковыми окнами. Поверхности не должны иметь отталкивающего покрытия.

Наилучшие результаты склеивания, влияющие на надежность конструкции, достигаются на поверхности высокого качества. Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания.

Общие требования

На строительной площадке при температуре выше 20 °C ленту также необходимо хранить в прохладном месте. Если температура ниже 8 °C, оптимально держать ленту в условиях выше этой температуры. Для подбора размера ленты и определения размера шва использовать директивы RAL по проектированию и монтажу окон и дверей.

При монтаже ленты на каждый погонный метр добавлять припуск длиной в 1 см (сжатый монтаж). Соединения на углах и по длине выполнять с помощью тупых торцов. Обеспечить расположение ленты на основании до процесса раскрытия с помощью имеющейся самоклеящейся полосы. По техническим причинам ленту устанавливать с отступом от края по направлению внутрь шва не менее чем в 2 мм.

Чтобы избежать раскрытия начатых рулонов: зафиксируйте концы ленты с помощью устройства KLIPFIX или полностью оберните ленту клейкой лентой. Храните рулоны горизонтально. У начатых рулонов обеспечить нагрузку с боковой стороны.

При нанесении штукатурки или краски предварительно проверить материалы на совместимость. Не наносить и не чистить ленту агрессивными химикатами.

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de